




1
Povrch dôkladne odmastite a odstráňte nečistoty

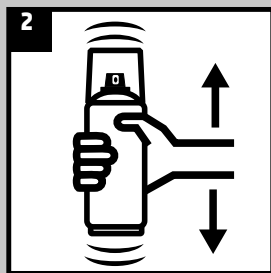


2
Dobre pretrepte po dobu 2 minút

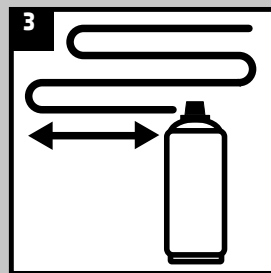


3
Vzdialenosť striekania: 15 - 20 cm

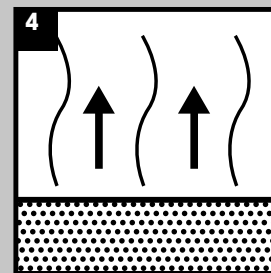


4
Čas odvetrania: 5 - 10 minút medzi prechodmi striekaním

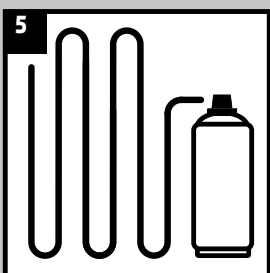


5
Ďalšie 2 - 3 vstreknutia (v závislosti na farebnom odtieni a krytia)

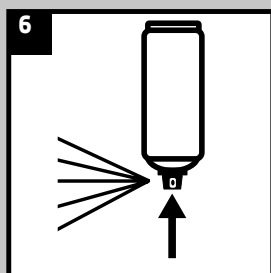

6
Otočte sprej hore dnom a rozprašovací ventil vyprázdnite

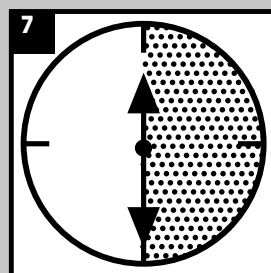

7
Približná doba sušenia 30 minút, pri 20 °C

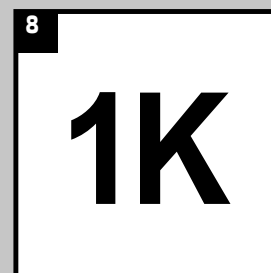

8
Prelakovať bezfarebným lakom*

* 8. bod platí iba pre krycí lak