




1
Povrch dôkladne odmastite a odstráňte nečistoty

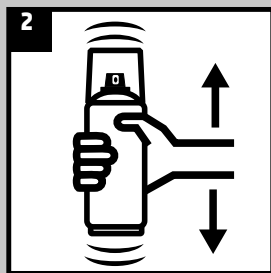


2
Dobre pretrepte po dobu 2 minút

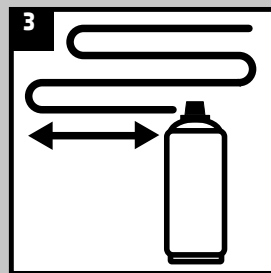


3
Vzdialenosť striekania:
15 - 20 cm

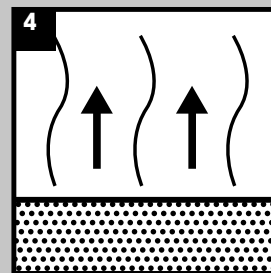


4
Čas odvetrania: 5 - 10 minút
medzi prechodmi striekaním

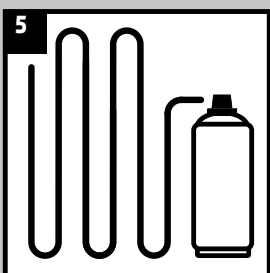


5
Ďalšie 2 - 3 vstreknutia
(v závislosti na farebnom
odtieni a krytia)

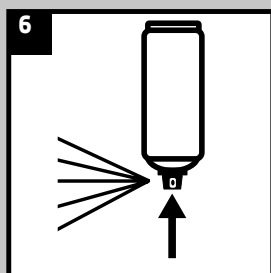

6
Otočte sprej hore dnom
a rozprašovací ventil vyprázdňte

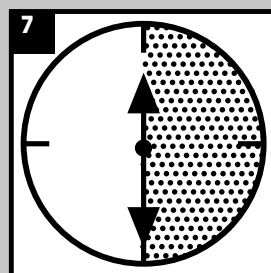

7
Približná doba sušenia 30
minút, pri 20 °C

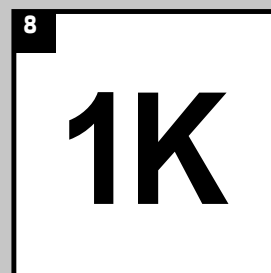

8
Prelakovať bezfarebným lakom*

* 8. bod platí iba pre krycí lak